

MONTAGE-ANLEITUNG FÜR **DUOFLEX** DAS TAUCHER-BANDSYSTEM



Sinn

SPEZIALUHREN ZU FRANKFURT AM MAIN

MONTAGE-ANLEITUNG FÜR **DUOFLEX** DAS TAUCHER-BANDSYSTEM

Praktisch bei Taucheinsätzen – vielseitig im Alltag.

Unser DuoFlex bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität.

Mit dem **Band-Schnellwechselsystem** tauschen Sie unkompliziert ein Silikonarmband gegen ein anderes aus. Zum Beispiel weil Sie beim Tauchen einen Neoprenanzug tragen und Sie deshalb ein längeres Silikonarmband benötigen. Mithilfe des Band-Schnellwechselsystems können Sie aber auch unkompliziert von einem roten Silikonarmband auf ein schwarzes wechseln. Mit der **Bandlängen-Schnellverstellung** der Faltschließe passen Sie die Länge Ihres Silikonarmbandes entsprechend Ihrem gewünschten Tragekomfort an.

Im Folgenden erläutern wir Ihnen die einzelnen Schritte zur Montage und Anwendung von DuoFlex. Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung komplett durch, bevor Sie die einzelnen Schritte ausführen.

Wenn Sie mit Montage und Anwendung nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren SINN-Fachhändler oder an unsere Uhrmacher im Kundendienst in Frankfurt am Main. Wir beraten Sie auch gerne telefonisch.

INHALT DES SETS

Das Set DuoFlex besteht aus folgenden Komponenten:

- Die beiden Hälften des Silikonarmbandes mit vormontierten Gehäuseadaptern
- Die Faltschließe mit Bandlängen-Schnellverstellung
- Eine Federstegbox mit unterschiedlichen Federstegen und einem Bolzen
- Ein Bandwechselwerkzeug


Im Set enthalten ist auch ein praktischer Aufbewahrungsbeutel, in welchem Sie Ihr Wechselarmband und weiteres Zubehör verwahren können. Der schwarze Beutel schützt sicher vor Spritzwasser, Schmutz und Sand. Der Beutel ist ausgestattet mit einem Rollschließmechanismus und einem Steckverschluss.

1. SCHRITT:

MONTIEREN DER ADAPTER AN DAS GEHÄUSE

Für das Montieren der Adapter an das Gehäuse benötigen Sie die Federstege **A1** + **A2** (siehe Zeichnung) aus der Federstegbox und das beiliegende Bandwechselwerkzeug. Schieben Sie zunächst einen Federsteg vollständig in die Längsbohrung des Adapters. Anschließend führen Sie den Adapter von der Unterseite des Uhrehäuses zwischen die Bandanstöße des Gehäuses und setzen Sie den Adapter mit dem Daumen in dieser Montagerichtung leicht unter Druck. Drücken Sie nun mit dem Bandwechselwerkzeug die beiden auf der Bandanstoßunterseite aufliegenden Enden der Federstege nacheinander ein, bis sich der Adapter weiter in die Endposition schieben lässt. In dieser Position rasten die Enden der Federstege in die seitlich sichtbaren Gehäusebohrungen ein. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Adapter.

Bitte beachten Sie: An beiden Adaptern sind die Federstege zur Montage bzw. Demontage des Silikonarmbandes (siehe **Schritt 2**) vormontiert. Diese Federstege wurden speziell für DuoFlex entwickelt und können nicht durch andere Federstege ersetzt werden.






2. SCHRITT:

MONTAGE UND DEMONTAGE DES SILIKONARMBANDES

A. Zur Montage hängen Sie eine Hälfte des Silikonarmbandes parallel zum Gehäuseboden an den vormontierten Federsteg am Adapter ein.

B. Klappen Sie die Hälfte des Silikonarmbandes nach oben in Richtung Uhr.

C. Für die andere Hälfte des Silikonarmbandes gehen Sie wie oben beschrieben vor. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

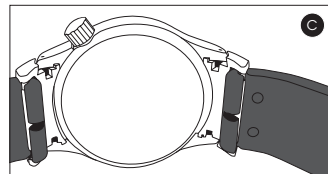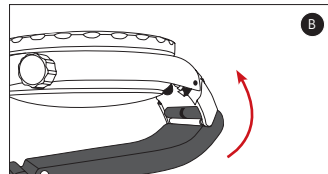
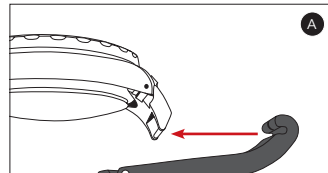


3. SCHRITT:




MONTIEREN DER FALTSCHLIEßE MIT BANDLÄNGEN-SCHNELLVERSTELLUNG

Wir empfehlen Ihnen, die Faltschließe vor einem eventuellen Kürzen des Silikonarmbandes zu montieren. So können Sie besser einschätzen, ob Sie das Silikonarmband kürzen müssen. Um Missverständnisse oder Fehler zu vermeiden, sollten Sie die Montage der beiden Silikonarmbandhälften genauso vornehmen wie im Folgenden beschrieben.

Setzen Sie an der Silikonarmbandhälfte mit SINN-Logo den Federsteg **B** (siehe Zeichnung) in die leere Bohrung an Position **1** ein. Sollte bereits ein Federsteg vormontiert sein, ersetzen Sie diesen in jedem Fall durch Federsteg **B**. Anschließend montieren Sie die Faltschließe an diese Silikonarmbandhälfte. Setzen Sie dazu die Silikonarmbandhälfte mit dem Federsteg auf einer Seite in die Bohrung der Faltschließe ein. Drücken Sie mit dem Bandwechselwerkzeug den Teller auf der gegenüberliegenden Seite des Federstegs ein, um ihn in der Bohrung zu positionieren. Prüfen Sie mit einem Ziehen, ob die Faltschließe fest sitzt.

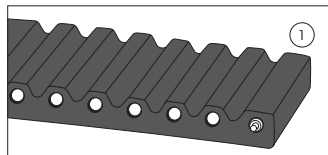

Entfernen Sie nun an der Silikonarmbandhälfte ohne SINN-Logo den Metallstift an Position **2** und ersetzen Sie ihn durch den Bolzen **C** (siehe Zeichnung). Schieben Sie den Bolzen möglichst mittig in die Position **2**, sodass beide verjüngten Enden des Bolzens seitlich am Band überstehen. Führen Sie den entfernten Metallstift anschließend in die leere Bohrung an Position **1** ein. Sollte an dieser Position bereits ein Federsteg vormontiert sein, entfernen Sie diesen und setzen Sie den oben genannten Metallstift ein. Der Bolzen fungiert als Justierelement und erhöht die Stabilität der Bandführung bei seitlich gerichtetem Zug (siehe **Schritt 4**). Öffnen Sie den Sicherheitsriegel der Faltschließe und führen Sie die Silikonarmbandhälfte mit dem Bolzen von oben über die Einführnut in die Führungsschiene der Faltschließe ein. Positionieren Sie das Silikonarmband so, dass Sie es mindestens eine Position vor- und eine Position zurückstellen können (Standard-Position, siehe Zeichnung). Schließen Sie anschließend den Sicherheitsriegel wieder.

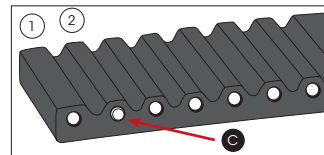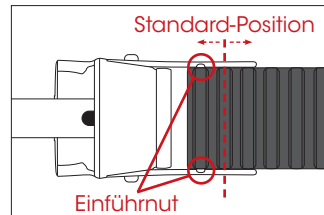

4. SCHRITT:


SCHNELLVERSTELLUNG DER BANDLÄNGE

Probieren Sie zunächst das komplett montierte DuoFlex am Handgelenk an, bevor Sie die Schnellverstellung der Bandlänge vornehmen.


Zum Verstellen gehen Sie wie folgt vor (siehe Zeichnungen).

Bitte beachten Sie: Zur Nutzung der Schnellverstellung lösen Sie zunächst das Silikonarmband mit der Faltschließe von der Uhr.

A. Nehmen Sie die Faltschließe in die Hand. Um Ihren Griff zu fixieren, drücken Sie mit dem Daumen fest auf die Unterseite der Faltschließe. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Daumen den Sicherheitsriegel nicht blockieren.

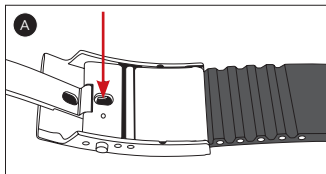


B. Fassen Sie mit der anderen Hand das Silikonarmband, um den Sicherheitsriegel per Hebelwirkung zu öffnen. Dazu klappen Sie die von Ihnen abgewendete Seite des Silikonarmbandes nach oben.

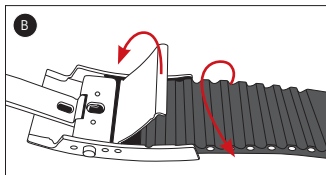

C. Aus der Standard-Position lässt sich das Silikonarmband je eine Position vor- oder zurückstellen. Um das Silikonarmband enger zu stellen, schieben Sie es um eine Position nach links. Um das Silikonarmband weiter zu stellen, ziehen Sie es um eine Position nach rechts.

Nach der Justierung drücken Sie den Sicherheitsriegel wieder in die passende freie Nut des Silikonarmbandes. Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsriegel sicher eingerastet ist. Montieren Sie dann das Silikonarmband wieder an die Uhr.

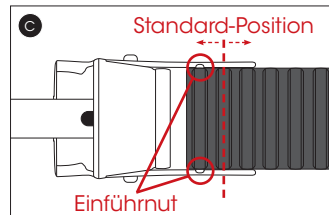


5. SCHRITT: KÜRZEN DES SILIKONARMBANDES


Gehen Sie beim Kürzen des Silikonarmbandes sehr umsichtig vor!

In jedem Fall sollte die Kürzung des Silikonarmbandes symmetrisch und schrittweise bis zur gewünschten Armbandlänge erfolgen. Wenn ein asymmetrisches Kürzen nötig ist, sollte die körperzugewandte Seite mehr gekürzt werden. Probieren Sie das Silikonarmband zwischendurch immer wieder an. Eine beidseitige Kürzung von je einer Bohrung entspricht einer Minderung des Gesamtumfanges um 10 mm, eine einseitige Längenreduzierung um 5 mm.

Bitte beachten Sie: Wie unter **Schritt 3** beschrieben, muss der Bolzen an der Silikonarmbandhälfte ohne SINN-Logo immer in Position ② sein, in Position ① befindet sich stets ein Metallstift. Mit dem Bolzen bestimmen Sie den Spielraum für die Bandlängen-Schnellverstellung, mit der Sie einen veränderten Handgelenksumfang, zum Beispiel aufgrund von temperaturbedingten Schwankungen, ausgleichen können. Um diesen Spielraum im Minimum nutzen zu können, sollten auf der Silikonarmbandhälfte ohne SINN-Logo immer mindestens vier Positionen in folgender Reihenfolge belegt sein: Metallstift ①, Bolzen ② und zwei zusätzliche Metallstifte ③ ④ (siehe Zeichnung).

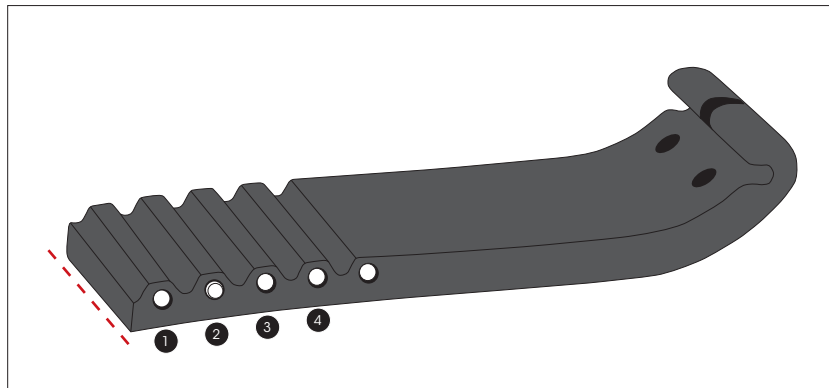

Kürzen Sie zunächst die Silikonarmbandhälfte ohne SINN-Logo. Dazu durchtrennen Sie das Silikonarmband mit einem Messer oder einer Schere mittig zwischen dem letzten Metallstift und dem Bolzen in der vorletzten Position. Entfernen Sie nach dem Abtrennen den Bolzen und ersetzen Sie ihn durch einen Metallstift. Den Bolzen setzen Sie an der vorletzten Stelle wieder ein, indem Sie vorher den vorhandenen Metallstift entfernen. Öffnen Sie den Sicherheitsriegel der Faltschließe und führen Sie die gekürzte Silikonarmbandhälfte mit dem Bolzen von oben über die Einführnut in die Führungsschiene der Faltschließe. Aus der Standard-Position lässt sich das Silikonarmband eine Position vor- oder zurückstellen (siehe Zeichnung). Schließen Sie den Sicherheitsriegel und probieren Sie das Silikonarmband an.

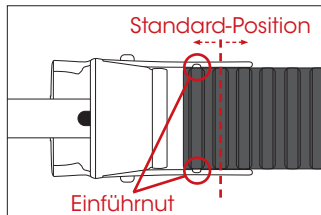

Für den Fall einer weiteren Kürzung müssen Sie diese jetzt an der Silikonarmbandhälfte mit SINN-Logo vornehmen. Dazu müssen Sie vorher die Faltschließe abmontieren. Durchtrennen Sie danach das Silikonarmband wieder mit einem Messer oder einer Schere mittig zwischen Federsteg und Metallstift. Ersetzen Sie nach dem Abtrennen den äußersten Metallstift durch den Federsteg und montieren Sie anschließend die Faltschließe wieder an das Silikonarmband (siehe **Schritt 3**). Probieren Sie das Silikonarmband erneut an.

Nach diesem Prinzip können Sie bei Bedarf weitere Kürzungen vornehmen.

Sinn

SPEZIALUHREN ZU FRANKFURT AM MAIN

Wilhelm-Fay-Straße 21 · 65936 Frankfurt/Main

Tel +49 (0)69 97 84 14-200 · www.sinn.de

Fax +49 (0)69 97 84 14-201 · vertrieb@sinn.de