

ANALOGE FUNKWANDUHR

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen
Funkwanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfältig, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor dem Einsetzen der Batterie zuerst den
Sicherungsstift (S – siehe Skizze). Setzen Sie in das Batteriefach
des Uhrwerkes eine 1,5 V AA Batterie ein. Die Zeiger der Uhr
bewegen sich auf die 12-Uhr-Position und bleiben stehen. Nun
beginnt Ihre Uhr, das DCF77 Funksignal zu empfangen. Dieser
Vorgang kann 3 bis 10 Minuten dauern. Bei erfolgreichem
Empfang des Signals stellen sich die Zeiger automatisch auf
die korrekte Uhrzeit ein.

Sollte der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich sein, wird
die Uhr den Empfangsversuch stündlich wiederholen. Nach
14 missglückten Empfangsversuchen wird die Uhr keine weite-
ren mehr unternehmen und muss manuell eingestellt werden.
Sie können manuell einen Neustart des Funkempfangs aus-
lösen, indem Sie die REC-Taste auf der Rückseite der Uhr 5 Se-
kunden gedrückt halten. Dadurch wird die Uhr gestoppt. Ihre
Uhr versucht nun automatisch das DCF77 Funksignal erneut
zu empfangen. Nach erfolgreichem Empfang stellen sich die
Zeiger wieder auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann
3 bis 10 Minuten dauern.


Manuelle Zeiteinstellung

*Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Uhr
gerade das Funksignal sucht (Zeiger auf 12 Uhr).* Drücken und
halten Sie 5 Sekunden die Taste: M.SET auf der Rückseite der
Uhr. Die Uhr wechselt in den manuellen Modus.

Drücken und halten Sie M.SET, um die Zeiger in die korrekte
Position zu bewegen. Bei kurzem Druck bewegen sich die
Zeiger schrittweise um eine Minute.

Nach 7 Sekunden ohne Druck auf M.SET verlässt die Uhr den
manuellen Modus und die Zeit läuft normal weiter.

Rückseite der Wanduhr

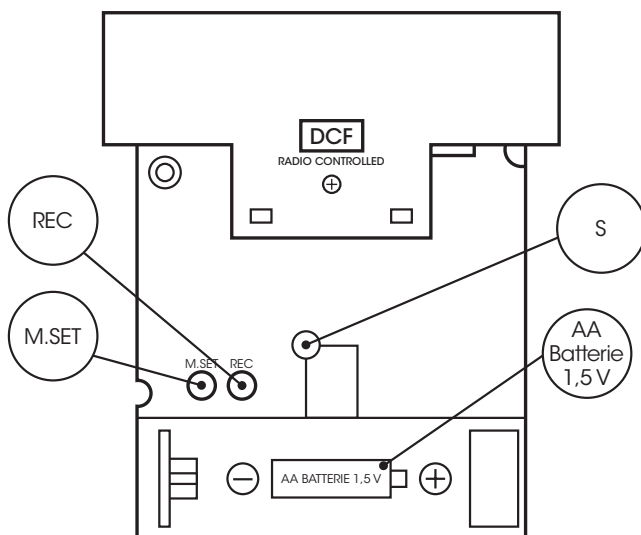

STÖRQUELLEN FÜR DEN EMPFANG DES FUNKSIGNALS

Das DCF77 Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am
Main gesendet und kann bis zu ca. 1.500 km im Radius um
Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es eini-
ge Störquellen, die den Empfang erheblich behindern können.
Bitte hängen Sie Ihr Gerät an einem anderen Platz auf und
beachten Sie bitte, dass es in der Nähe von PC, Telefon, Radio
und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann,
die den Empfang des DCF77 Funksignals stören können. Wei-
tere Störquellen für den Empfang des Funksignals können star-
ke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe
Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf.
die Batterie. Sollte ein Empfang des Funksignals überhaupt
nicht möglich sein, stellen Sie die Uhrzeit bitte manuell ein.

ENTSORGUNG

Die Wanduhr ist ein Elektrogerät und darf nicht im normalen
Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie diese bitte an der ent-
sprechenden Sammel-/Entsorgungsstelle ab.

BATTERIEN

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür
aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in
den Hausmüll.

GARANTIE / SERVICE

Für diesen Artikel leisten wir 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg).
Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf
Material und Fertigungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos.
Für Beschädigungen, die auf unsachgemäße Behandlung,
wie z. B. Sturz, Stoß, Wasser zurückzuführen sind, besteht kein
Garantieanspruch.

Senden Sie Ihr sorgfältig verpacktes Produkt bitte an
folgende Serviceadresse:

Sinn Spezialuhren GmbH
Kundendienst
Wilhelm-Fay-Straße 21
65936 Frankfurt/Main

Telefon +49 (0) 69 . 97 84 14 -400 · Fax -401
www.sinn.de · kundendienst@sinn.de

