

ANALOGE FUNKWANDUHR

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Funkwanduhr.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr
Gerät benutzen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor dem Einsetzen der Batterie zuerst den Sicherungsstift (S – siehe Skizze). Setzen Sie in das Batteriefach des Uhrwerkes eine 1,5 V AA Lithiumbatterie ein. Die Zeiger der Uhr bewegen sich auf die 12-Uhr-Position und bleiben stehen. Nun beginnt Ihre Uhr, das DCF77 Funksignal zu empfangen. Dieser Vorgang kann 3 bis 10 Minuten dauern. Bei erfolgreichem Empfang des Signals stellen sich die Zeiger automatisch auf die korrekte Uhrzeit ein.


Sollte der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich sein, wird die Uhr den Empfangsversuch stündlich wiederholen. Nach 14 missglückten Empfangsversuchen wird die Uhr keine weiteren mehr unternehmen und muss manuell eingestellt werden. Sie können manuell einen Neustart des Funkempfangs auslösen, indem Sie die REC-Taste auf der Rückseite der Uhr 5 Sekunden gedrückt halten. Dadurch wird die Uhr gestoppt. Ihre Uhr versucht nun automatisch das DCF77 Funksignal erneut zu empfangen. Nach erfolgreichem Empfang stellen sich die Zeiger wieder auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann 3 bis 10 Minuten dauern.

Manuelle Zeiteinstellung

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Uhr gerade das Funksignal sucht (Zeiger auf 12 Uhr). Drücken und halten Sie 5 Sekunden die Taste: M.SET auf der Rückseite der Uhr. Die Uhr wechselt in den manuellen Modus.

Drücken und halten Sie M.SET, um die Zeiger in die korrekte Position zu bewegen. Bei kurzem Druck bewegen sich die Zeiger schrittweise um eine Minute.

Nach 7 Sekunden ohne Druck auf M.SET verlässt die Uhr den manuellen Modus und die Zeit läuft normal weiter.

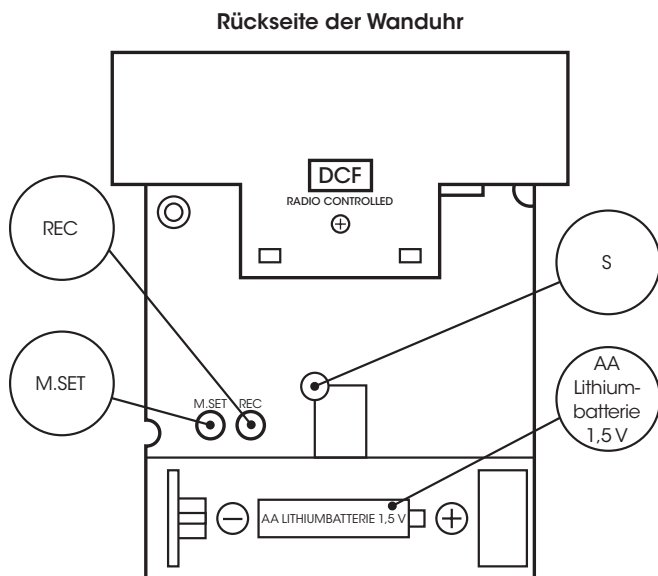

STÖRQUELLEN FÜR DEN EMPFANG DES FUNKSIGNALS

Das DCF77 Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet und kann bis zu ca. 1.500 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang erheblich behindern können.

Bitte hängen Sie Ihr Gerät an einem anderen Platz auf und beachten Sie bitte, dass es in der Nähe von PC, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77 Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Lithiumbatterie. Sollte ein Empfang des Funksignals überhaupt nicht möglich sein, stellen Sie die Uhrzeit bitte manuell ein.

RECHTLICHER HINWEIS ZUR ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien und Akkus enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Aus diesem Grunde ist die getrennte Sammlung und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten und Altbatterien für Umwelt und Gesundheit von besonderer Bedeutung.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden. Darauf weist das abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonne hin.



Sie sind gesetzlich verpflichtet Ihre elektrischen und elektronischen Altgeräte, Altbatterien und alten Akkus bei einer geeigneten Sammelstelle zurückzugeben. So können diese Produkte kostenfrei bei der für Ihren Wohnort eingerichteten Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte abgegeben werden.

Batterien und Akkus können auch kostenfrei in den Batterie-Sammelboxen im Handel oder anderen geeigneten Rücknahmestellen zurückgegeben werden. Altbatterien und Akkus aus unserem Sortiment können Sie auch in unseren Verkaufsräumen unentgeltlich zurückgeben oder an uns zurückschicken.

Wenn möglich entnehmen Sie bitte die im Altgerät vorhandenen Batterien oder Akkus und entsorgen Sie beides getrennt voneinander. Ist das Entfernen von Batterie oder Akku durch einfache Handgriffe oder mit einfachen Hilfsmitteln nicht möglich, so können diese Geräte im Ganzen abgegeben werden. Oft sind dafür spezielle Behältnisse bei der Sammelstelle vorhanden.

GARANTIE / SERVICE

Für diesen Artikel leisten wir 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum (Kassenbon, Kaufbeleg). Innerhalb dieser Zeit beheben wir sämtliche Mängel, die auf Material und Fertigungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos. Für Beschädigungen, die auf unsachgemäße Behandlung, wie z. B. Sturz, Stoß, Wasser zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch.



WEEE-Reg.-Nr.: DE 75393444